

Policový regál 1,2T / 2T



2000 x 2000 x 600 mm

4 police

300 / 500 kg na policu

🕒 do 5 minút ✓ bez skrutiek = rovný povrch

V BALENÍ



Bočný rám

2x



Nosník

8x



Polica

8x



Kolík

16x

1

Skontrolujte balenie


Vybaľte diely a porovnajte ich so zoznamom vyššie.



2

Postavte bočné rámy

Zvislo oproti sebe, na dĺžku nosníka.

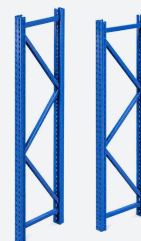

3

Nasad'te spodné nosníky


Predný a zadný nosník dajú regálu stabilitu.



4

Pridajte ďalšie nosníky

Smerom nahor, na oboch stranách v rovnakej výške.

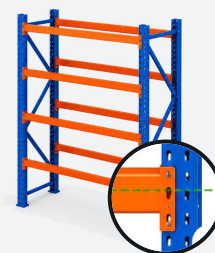

5

Vložte police

2 police na úroveň, rovno po celej dĺžke.



6

Zaistite kolíkmi

Kolík do každého spoja nosníka. Hotovo.



Max. 300 kg (1,2T) / 500 kg (2T) na policu, rovnomerne rozložené.

Ťažké veci dole · pred zaťažením skontrolujte kolíky · na regál nelezte · naložený nepresúvajte.



Video návod

Naskenujte QR kód a pozrite si montáž.

Viac miesta?

Prídavnými regálmi predĺžite zostavu – bez obmedzenia dĺžky.

skladoveregaly.sk

+421 940 511 266

info@skladoveregaly.sk

mojplot s. r. o.