SKLADOVÉ REGÁLY.sk

NÁVOD K MONTÁŽI

Policový regál 1,2T / 2T



2000 × 2000 × 600 mm | 4 police | 300 / 500 kg na polici

do 5 minut | bez šroubů | rovný povrch

V BALENÍ



Boční rám 2×



Nosník 8×



Police 8×



Kolík 16×

1 Zkontrolujte balení

Vybalte díly a porovnejte je se seznamem výše.



2 Postavte boční rámy

Svisle proti sobě, na délku nosníku.



3 Nasaďte spodní nosníky

Přední a zadní nosník dají regálu stabilitu.



4 Přidejte další nosníky

Směrem nahoru, na obou stranách ve stejné výšce.

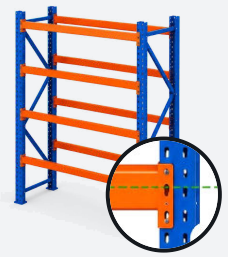

5 Vložte police

2 police na úroveň, rovně po celé délce.



6 Zajistěte kolíky

Kolík do každého spoje nosníku. Hotovo.



Max. 300 kg (1,2T) / 500 kg (2T) na polici, rovnoměrně rozložené.
Těžké věci dolů · před zatížením zkontrolujte kolíky · na regál nelezte · naložený nepřesouvejte.

Videonávod
Naskenujte QR kód a pusťte si montáž.

Více místa?
Přídavnými regály sestavu prodloužíte – bez omezení délky.

skladoveregaly.sk
+421 940 511 266
info@skladoveregaly.sk
mojplot s. r. o.