SKLADOVÉ REGÁLY.sk

NÁVOD K MONTÁŽI

Regál na pneumatiky 1,2T / 2T

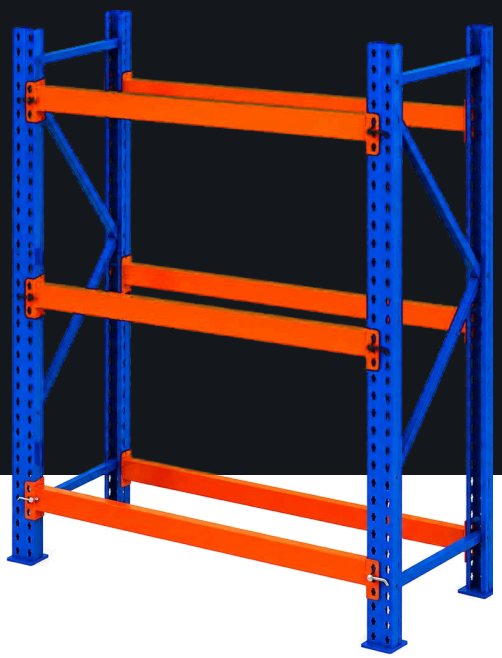

2000 × 2000 × 600 mm · 3 úrovně · 300 / 500 kg na úroveň

do 5 minut · bez šroubů · rovný povrch

V BALENÍ



Boční rám 2×



Nosník 6×



Zajišťovací kolík 12×

1 Zkontrolujte balení

Vybalte díly a porovnejte je se seznamem výše.

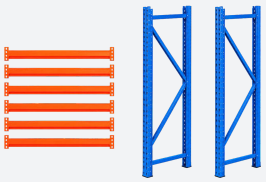

2 Postavte boční rámy

Svisle proti sobě, na délku nosníku.



3 Nasaďte spodní nosníky

Přední a zadní nosník dají regálu stabilitu.



4 Přidejte další nosníky

Směrem nahoru – celkem 3 úrovně, na obou stranách ve stejné výšce.



5 Zajistěte kolíky

Kolík do každého spoje nosníku se sloupkem.



6 Zkontrolujte regál

Nosníky v rovině a kolík v každém spoji. Hotovo.

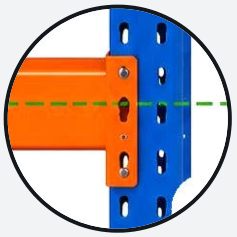

Max. 300 kg (1,2T) / 500 kg (2T) na úroveň, rovnoměrně rozložené.
Pneumatiky ukládejte po celé délce · zkontrolujte kolíky · na regál nelezte · naložený nepřesouvejte.

Videonávod
Naskenujte QR kód a pusťte si montáž.

Více místa?
Přídavnými regály řadu prodloužíte – bez omezení délky.

skladoveregaly.sk
+421 940 511 266
info@skladoveregaly.sk
mojplot s. r. o.